

Llavero con Grabadora de Voz

Tu llavero con grabadora de voz Radio Shack es pequeño y fácil de usar, te permite grabar mensajes y reproducirlo después en el trabajo, la escuela, o donde quiera que lleves tus llaves.

Instalando Baterías

Tu llavero con grabadora de voz viene con 4 baterías A76. Antes de utilizar tu llavero, sigue estos pasos para instalar las baterías.

Advertencia:

■ Nunca dejes a los niños jugando con las baterías. Tragarse una batería puede ser peligroso o fatal.

■ Para evitar riesgos de explosión, no las recargues, abras o calientes las baterías o expóngas al fuego.


1. usa un desarmador pequeño para remover los tornillos de la cubierta, entonces quita la cubierta.

2. Inserta las baterías dentro del Compartimento de las baterías de acuerdo a los símbolos de Polaridad (+,-) marcados dentro.
3. Vuelve a colocar la cubierta Colocando los tornillos.


Si el sonido llega a ser débil, reemplaza las baterías. Nosotros recomendamos las Radio Shack cat. No. 23-115. Los mensajes se quedan grabados en la memoria cuando las baterías se acaban o se retiran.

Instalando Baterías

Tu tienes 12 segundos de tiempo de grabación.

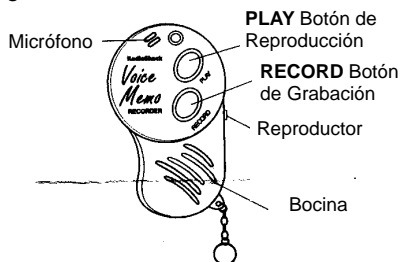

1. Colocar **RECORD/PLAY/OFF** para grabar.
2. Mantén oprimido **RECORD** (grabar) y habla en voz alta a 10 cm de el micrófono. La luz roja se enciende.

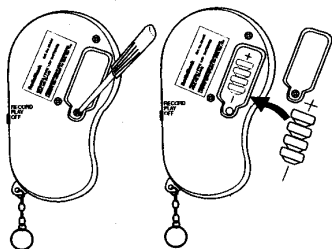

©1996 Tandy Corporation.

Todos los Derechos Reservados.

RadioShack es una marca registrada usada por Tandy Corporation.

3. Libera RECORD para detener la grabación. La luz roja se apaga.
4. Coloca RECORD/PLAY/OFF a OFF

Repite este paso para grabar más mensajes. Cuando tu has grabado por 12 seg. la grabadora automáticamente se detiene y la luz se apaga.

Para reproducir mensajes, soloca **RECORD/PLAY/OFF** a **PLAY**.

Cuando tu termines, coloca **RECORD/PLAY/OFF** a **OFF**.

Una vez que hayas grabado por 12 seg., La única manera de grabar nuevos mensajes es sobreescribir los viejos desde el inicio. Tu no puedes grabar nuevos mensajes hasta que tu reproduzcas los mensajes grabados.

MANTENIMIENTO

Para disfrutar tu llavero por un largo tiempo.

■ Conserva tu llavero seco. Si se moja, límpialo inmediatamente.

■ Usa sólo baterías nuevas del tamaño y tipo recomendados.

Siempre remueve baterías viejas o débiles.

■ Maneja el llavero con cuidado. No lo tires.

■ Conserva el llavero lejos del polvo y humedad.

Energía. Cuatro baterías 357 A (Cat. No. 23-115) DC 6V

Tiempo Máx. de Grabación 12seg.

Vida de la Batería Aprox. 300

veces de grabación y reproducción.

Dimensiones (HWD) 2 5/8 x 1 1/2 x 1/2 pulgadas.

Peso (sin batería) 1.4 oz.

Las especificaciones son típicas, unidades individuales pueden variar. Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.



RadioShack

PÓLIZA DE GARANTÍA

RADIO SHACK DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
AV. JARDIN No.245
COL. TLATILCO
MÉXICO D.F. C.P. 02860

RADIO SHACK DE MÉXICO, S.A. DE C.V. garantiza este producto por el término de un año o noventa días en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega al consumidor.

CONDICIONES

- I. Para hacer efectiva esta garantía, no podrán exigirse mayores requisitos que la presentación de esta póliza junto con el producto en cualquier tienda de RADIO SHACK DE MÉXICO, S.A. DE C.V. o en el CENTRO DE REPARACIÓN DE RADIO SHACK DE MÉXICO, S.A. DE C.V. ubicado en Av. Jardin No. 245, Col. Tlatilco México, D.F., donde también se podrán obtener refacciones y partes.
- II. La empresa se compromete a reparar el producto, así como las piezas y componentes defectuosos del mismo, sin ningún cargo al consumidor, los gastos del flete del producto que se deriven de su cumplimiento serán cubiertos por RADIO SHACK DE MÉXICO S.A. DE C.V.
- III. El tiempo de reparación en ningún caso deberá ser mayor a 30 días a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios en donde se pueda hacer efectiva la garantía.
- IV. Esta garantía no es válida en los siguientes casos:
 - A) Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
 - B) Cuando el producto no ha sido operado siguiendo las indicaciones del instructivo proporcionado.
 - C) Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por RADIO SHACK DE MÉXICO S.A. DE C.V.
 - D) Cuando el producto haya sido dañado por siniestros.

V. El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde se adquirió el producto.

VI. En caso de que la presente garantía se extravíe, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que se le pida otra póliza de garantía, previa presentación de la nota de compra o factura.

*Nota: Los aparatos eléctrico-domésticos tienen 1 año de garantía y los de baterías 90 días.

Producto: _____	SELLO DE LA SUCURSAL
Marca: _____	
No. Catálogo: _____	
No. Serie: _____	
No. Factura: _____	FECHA DE ENTREGA

RadioShack
Una División de Tandy Corporation
Fort Worth, Texas 76102